

AJOUTER UN FILEUR D'ANGLE ASSORTI A VOTRE FACADE POUR CUISINE IKEA FAKTUM (MEUBLE DE 120 CM)

ryk

ET VOTRE CUISINE
CHANGE DE VIE

Notice de montage








21115048

Le fileur se positionne généralement entre un caisson d'angle de 120 cm et un autre caisson positionné sur le mur adjacent. Il est idéal pour parfaire la décoration de votre cuisine et faciliter l'ouverture des portes.

Le fileur est à réaliser idéalement dans une plinthe et nécessite des coupes.

Vous conserverez la quincaillerie de fixation ou utiliserez celle proposée par Ryk.

Si vous avez commandé un fileur sur mesure, vous évitez les coupes et gagnez du temps.

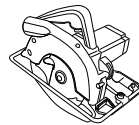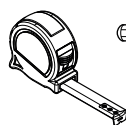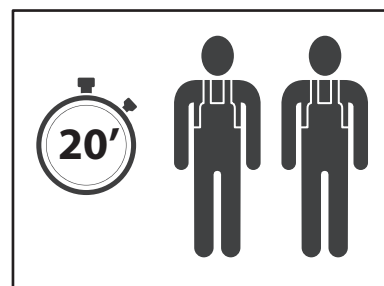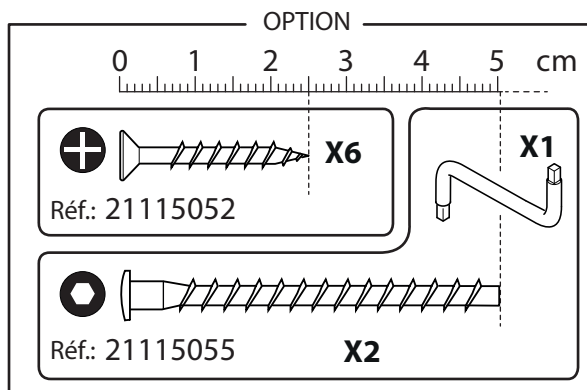
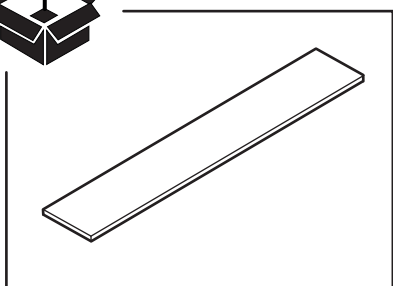


1

Démontage de l'ancien fileur


1

Dévisser les vis par l'intérieur des caissons.

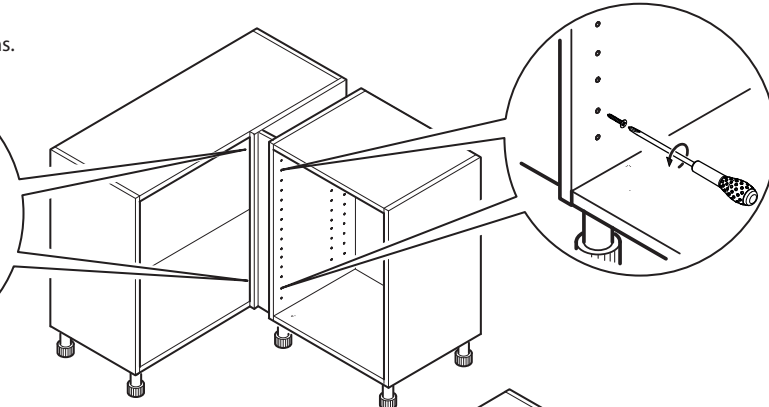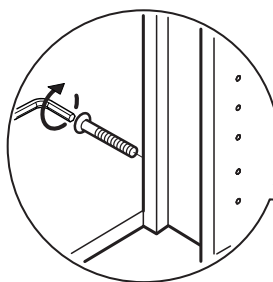


2

Faire pivoter le fileur en le prenant par dessous et le retirer.

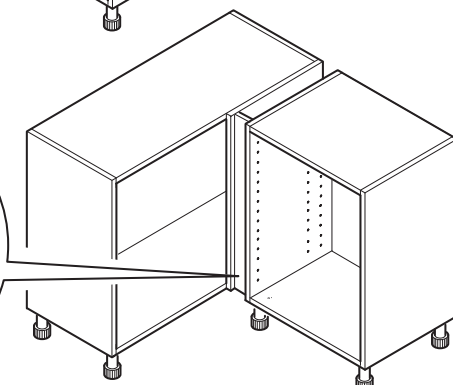


3


Dévisser l'ancien fileur décor si il y en a un et conserver le fileur mélaminé.

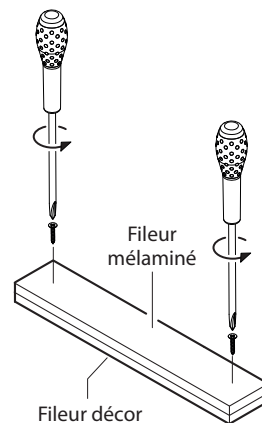


2 Coupe du nouveau fileur

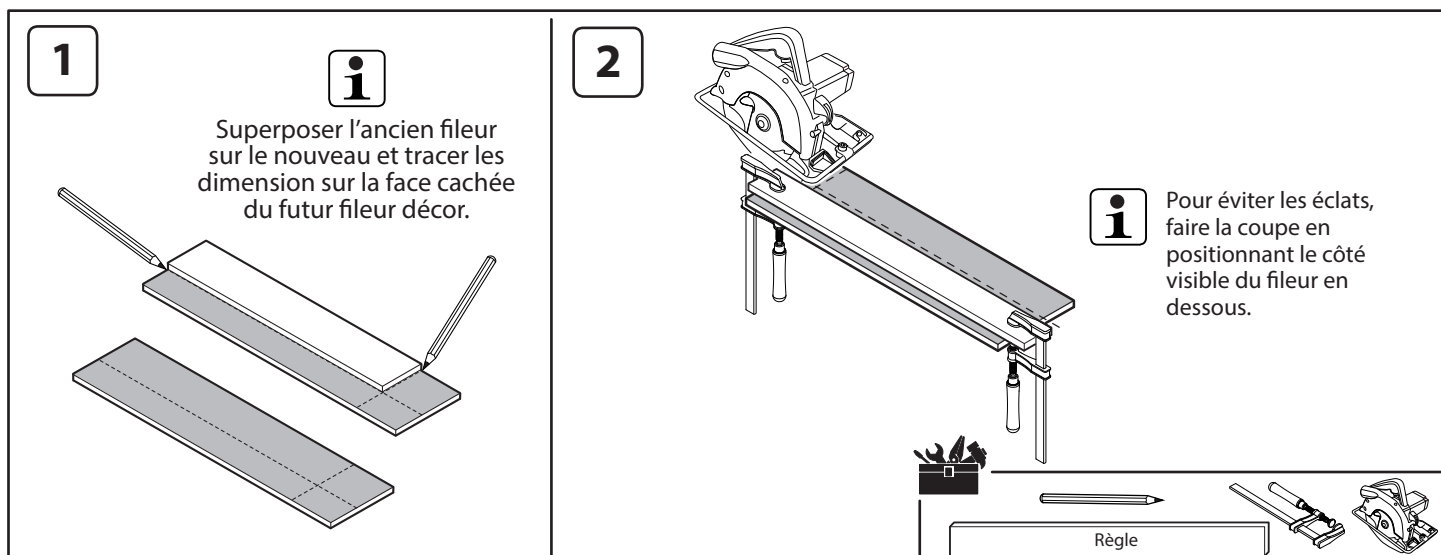


3 Fixation des fileurs

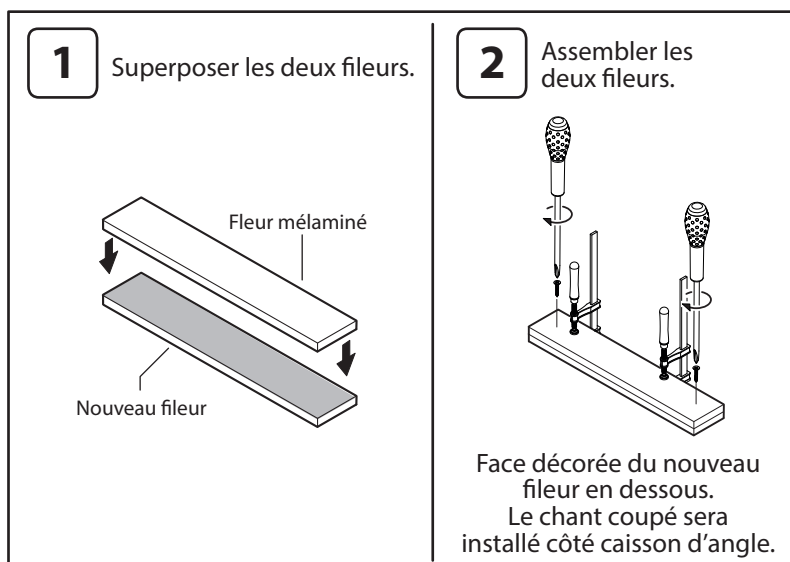

4 Mise en place du fileur assemblé

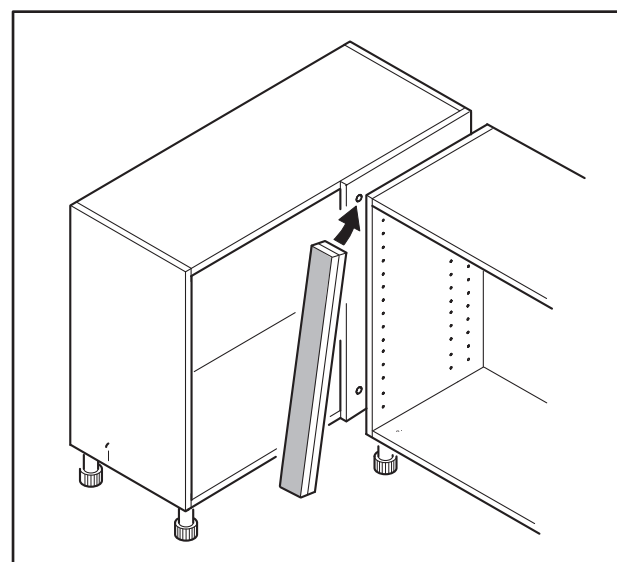

5 Fixation du fileur assemblé.

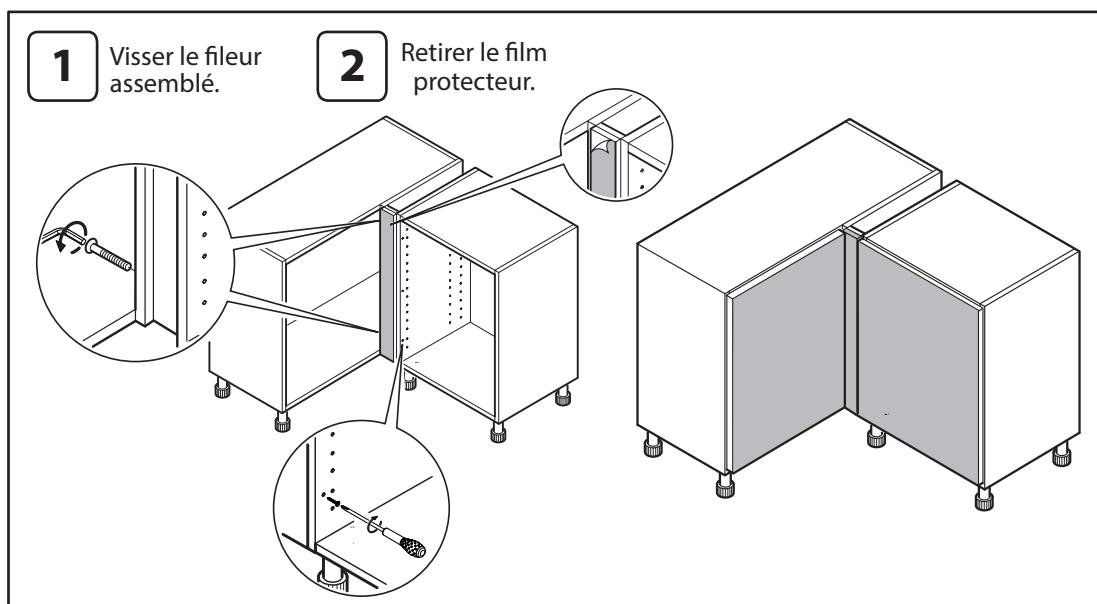

Vous n'êtes toujours pas sûr?
Nous contacter sur le site :

[RELOOKYOURKITCHEN.COM](https://relookyourkitchen.com)

ryk
ES VOTRE COULINE
CHAMBE DE VIE

RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS:
écomobilier