


REEMPLACER UNE PORTE LEROY MERLIN DELINIA


Notice de montage 21115041

ryk



ET VOTRE CUISINE
CHANGE DE VIE

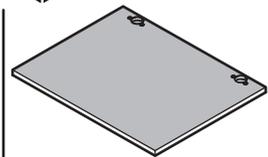



Option gabarit
de perçage

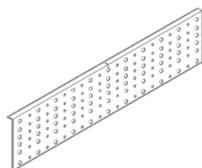


Mèche bois
Ø 4 mm
Ø 2,5 mm

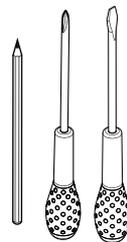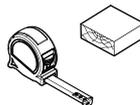


1 Démontage de l'ancienne porte avec conservation des charnières.

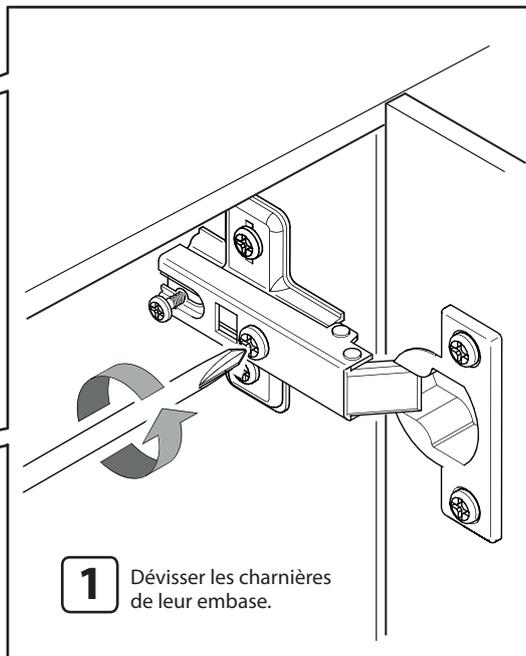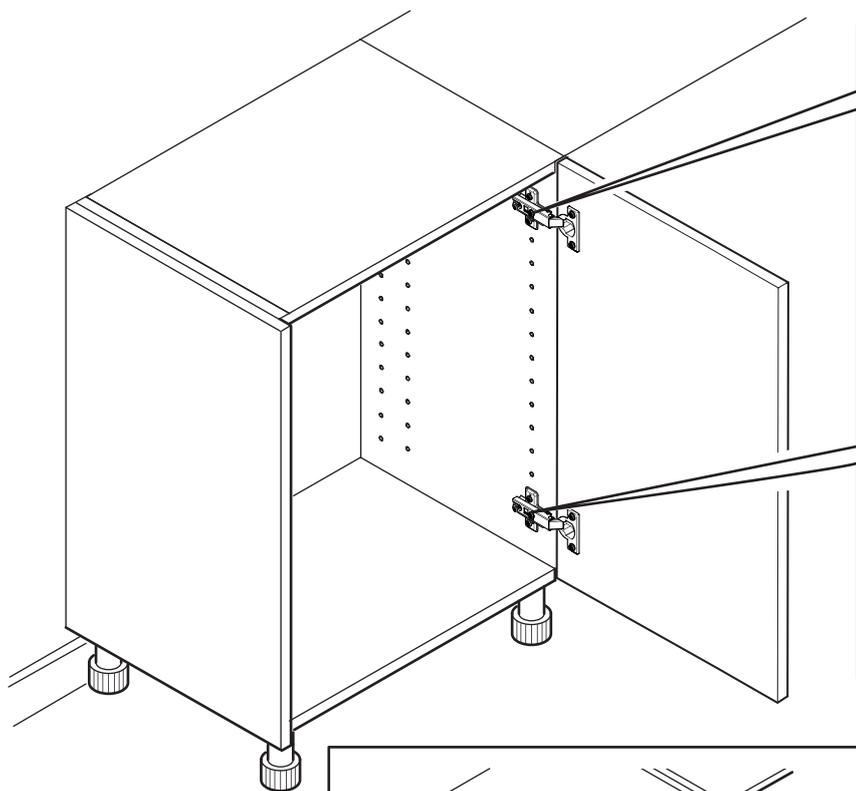


1 Dévisser les charnières
de leur embase.

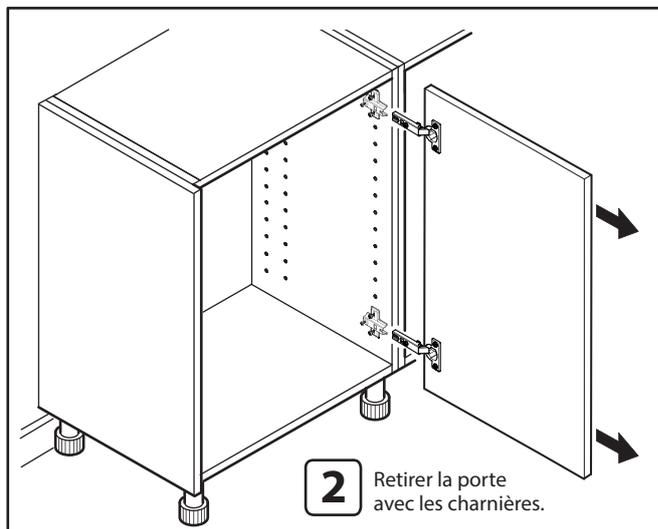

2 Retirer la porte
avec les charnières.




2 Démontage des charnières

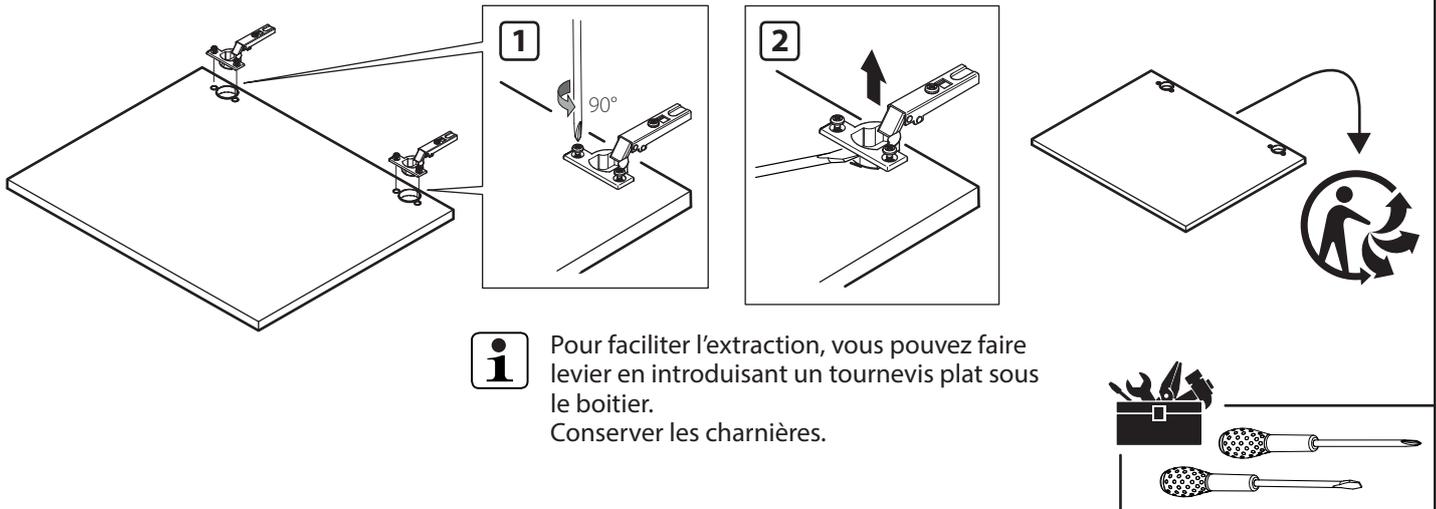

3 Montage des charnières sur la nouvelle porte


Visser les charnières conservées, sur la nouvelle porte.

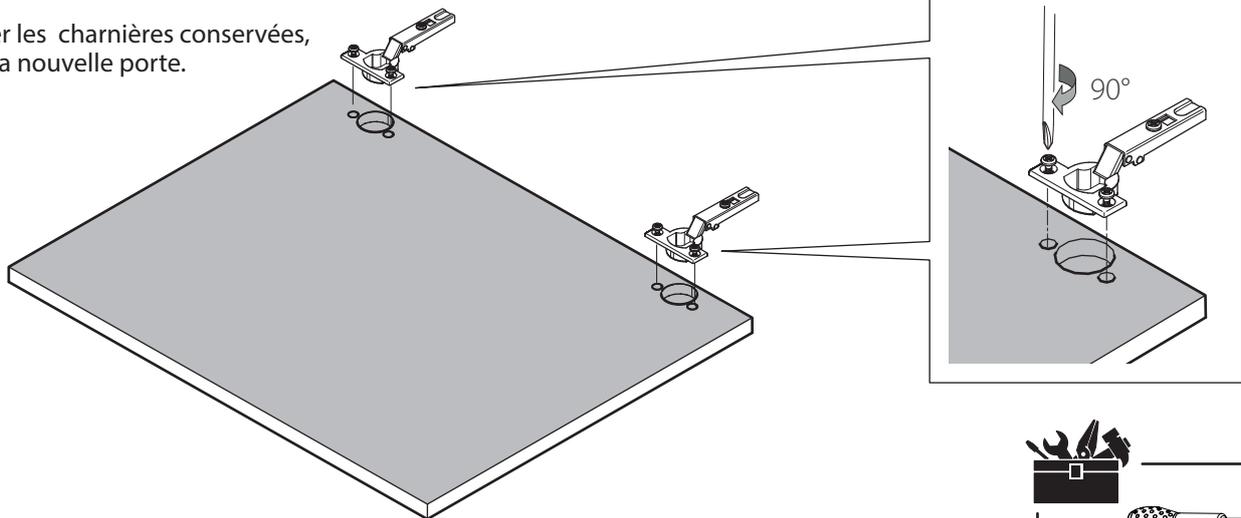

4 Montage de la nouvelle porte sur les embases





1 Faire coulisser les charnières sur les embases.

2 Fixer les charnières sur les embases.

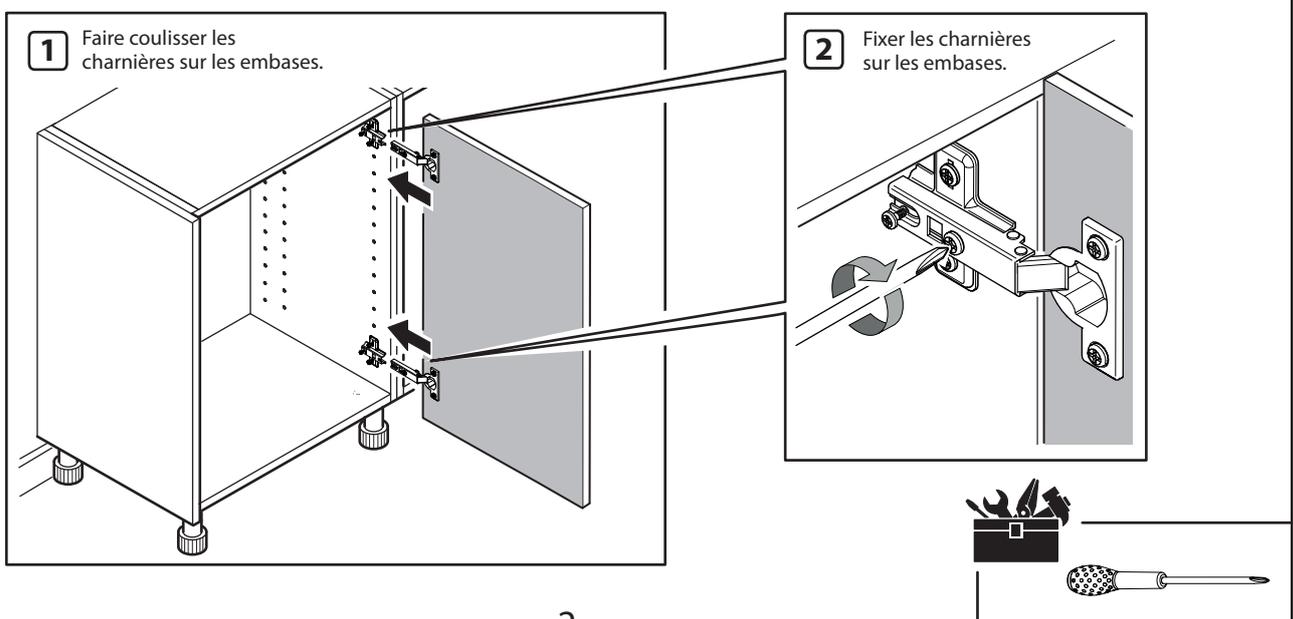

5 Mise en place de la poignée avec guide de perçage.


- 1 Repérer les points de perçage en fonction des choix du positionnement de la poignée.

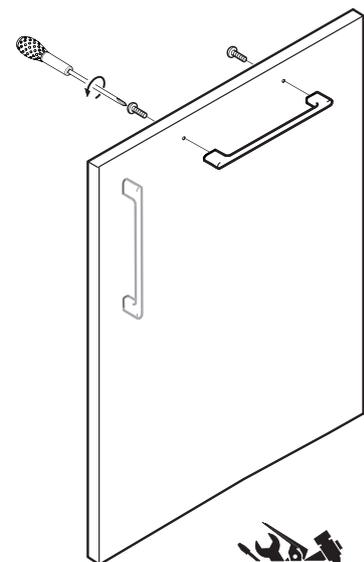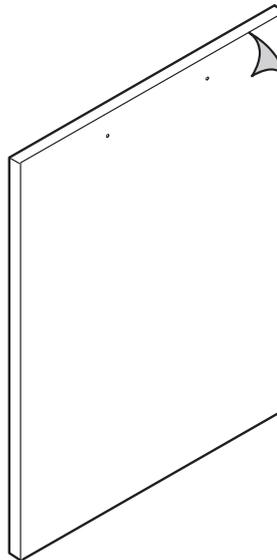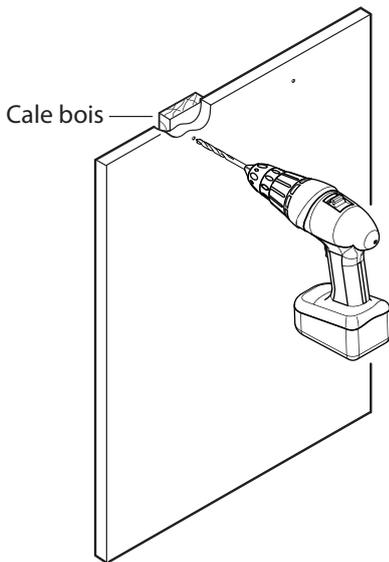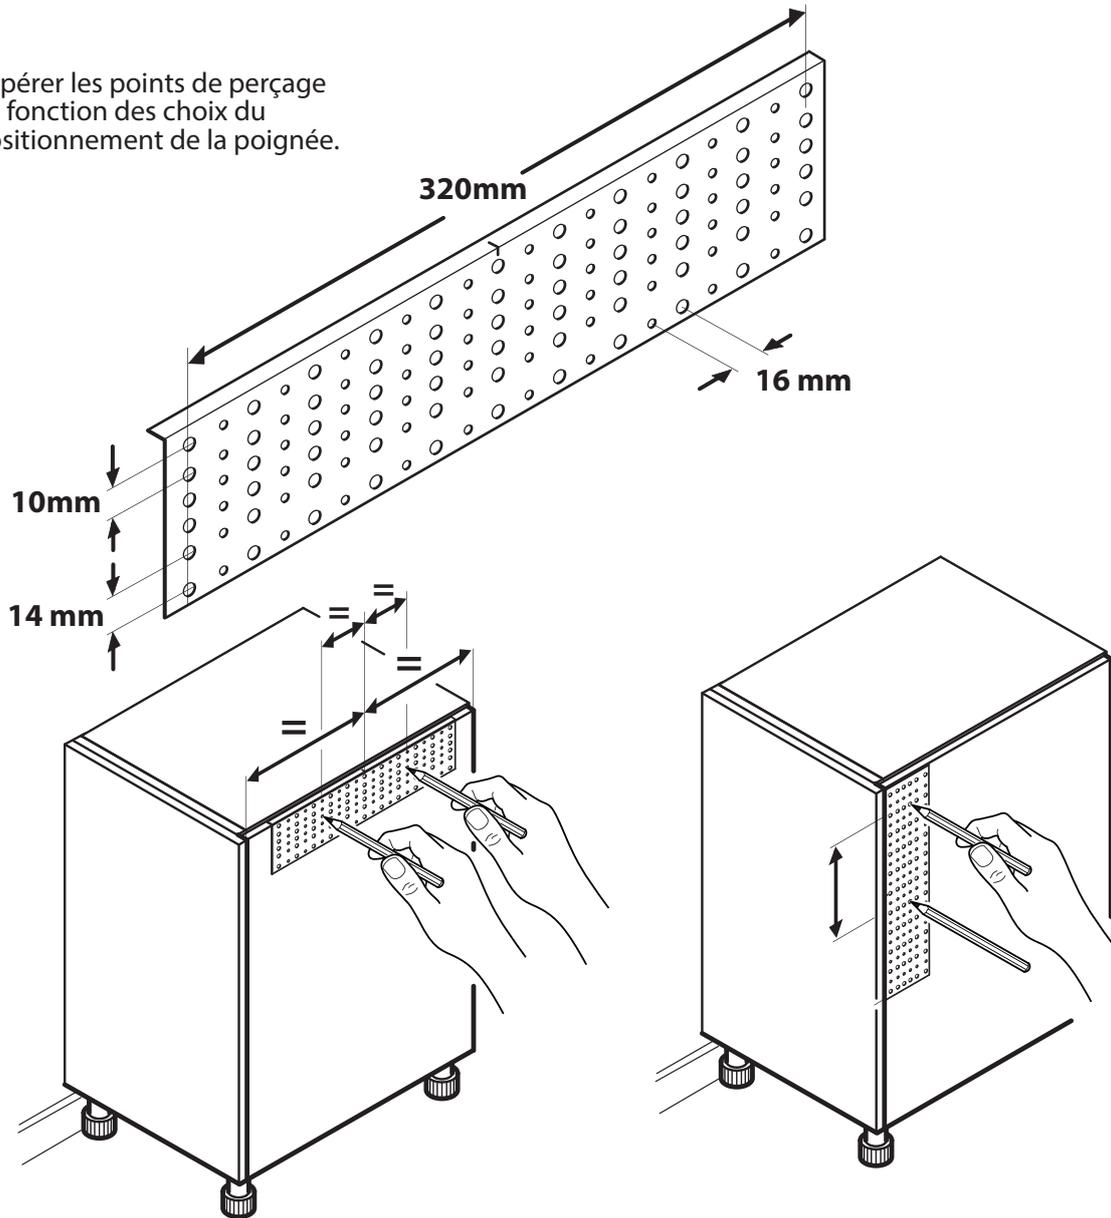

- 2 Utiliser une cale afin d'éviter l'éclatement de la contreface.











- 3 Retirer le film protecteur.

- 4 Visser la poignée.

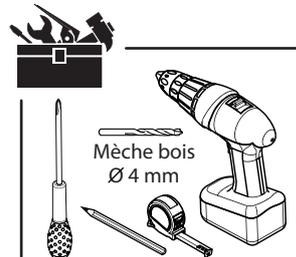

6

Réglages de la porte

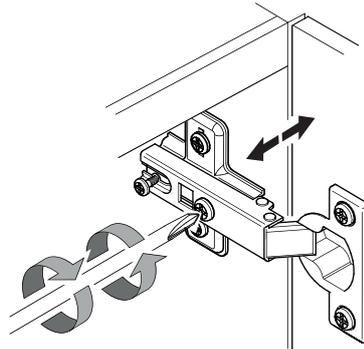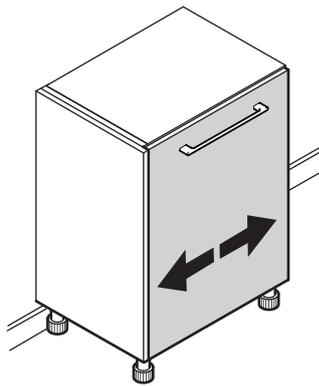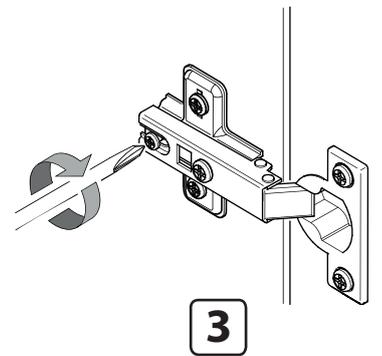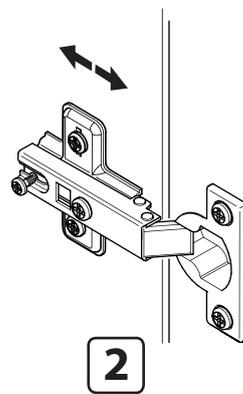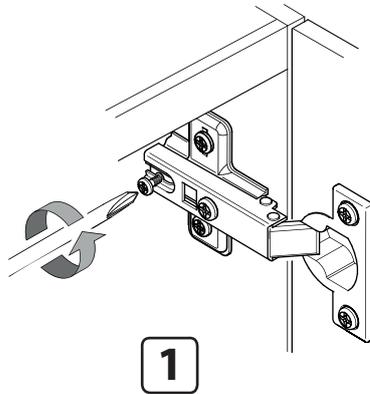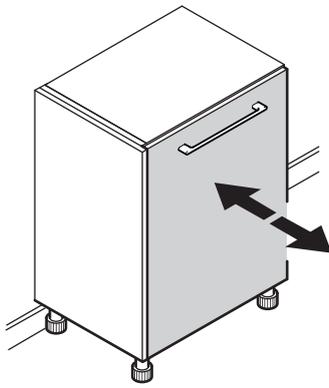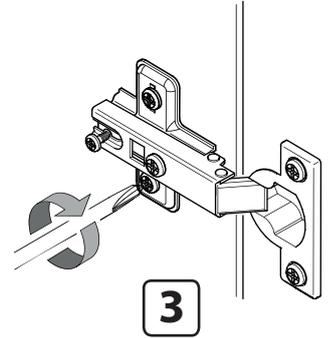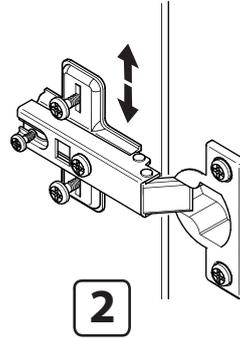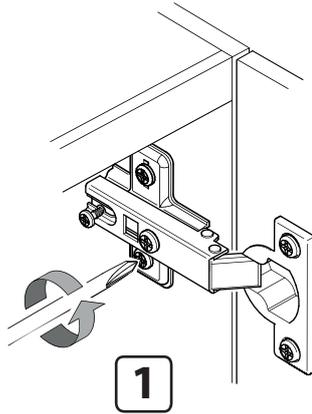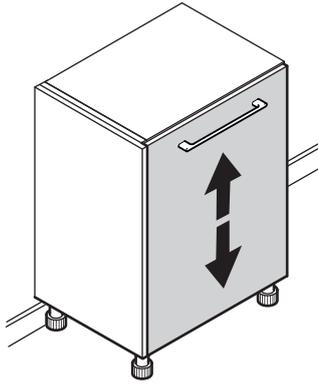

Vous n'êtes toujours pas sûr?
Nous contacter sur le site :

RELOOKYOURKITCHEN.COM



PARTICIPEZ AU RECYCLAGE DES MEUBLES. PLUS D'INFOS: **écomobilier**