

PANNEAU DE FINITION

ryk

ET VOTRE CUISINE
CHANGE DE VIE




Notice de montage

21115043


Les panneaux de finition sont des panneaux décoratifs qui se positionnent sur les côtés des caissons ou parfois à l'arrière (îlot par exemple). Ils sont idéals pour parfaire la décoration de votre cuisine.

Les panneaux de finition sont régulièrement découpés pour s'ajuster à l'espace à recouvrir en hauteur comme en profondeur.

Si vous avez commandé un panneau de finition sur mesure, vous évitez les découpes et gagnez du temps. Après l'étape 1, passez directement à l'étape 3.

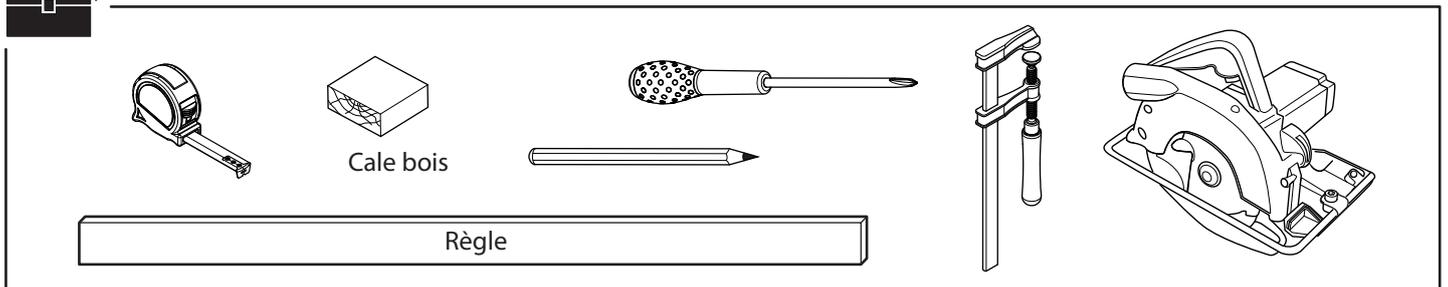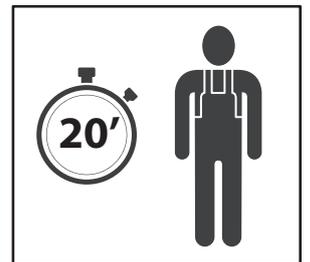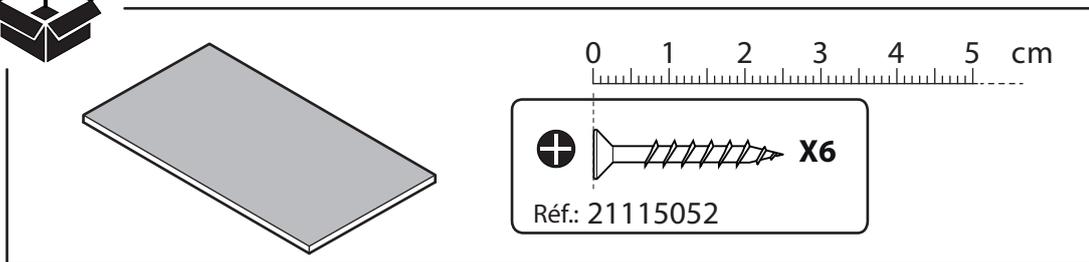


1 Démontage de l'ancien panneau

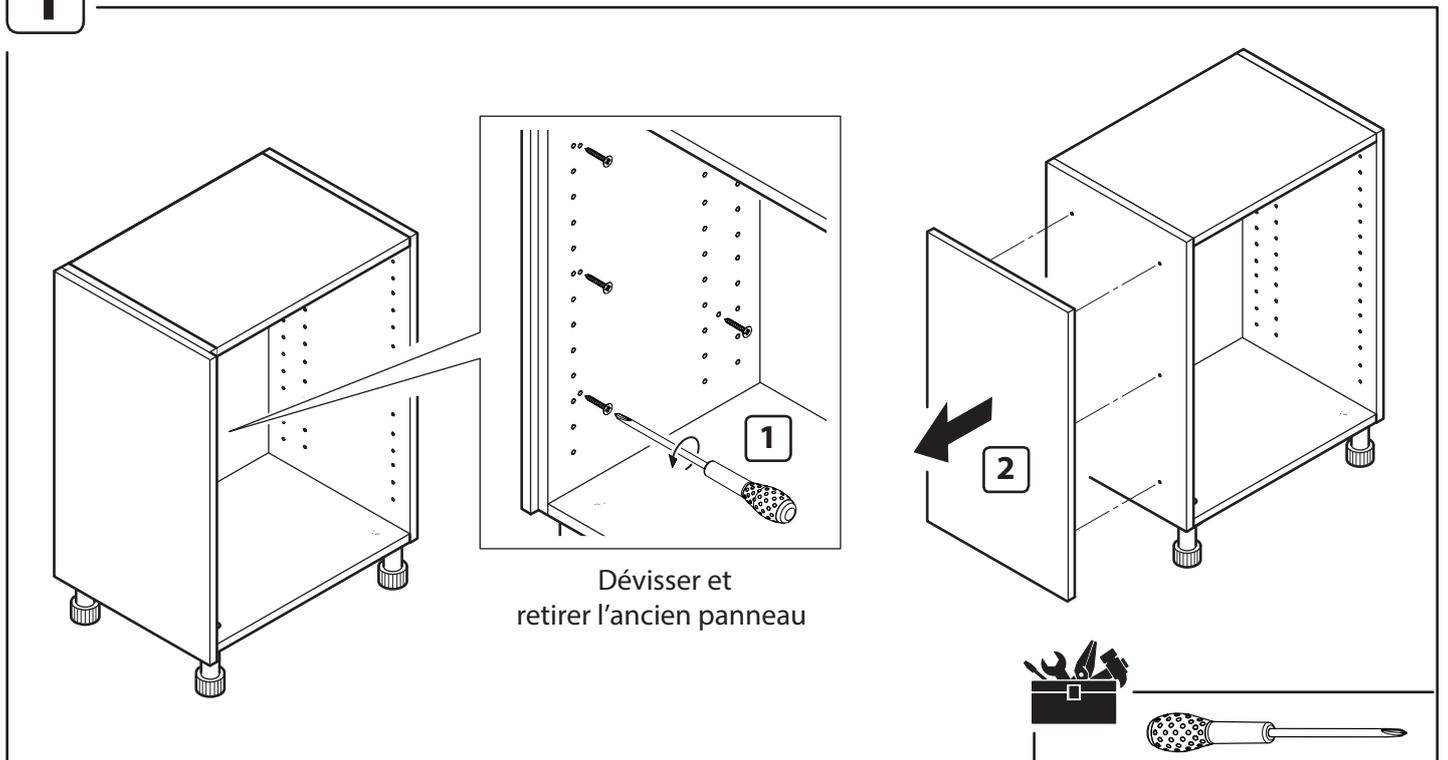


2 Préparation du panneau de finition


1 Mesurer l'ancien panneau.

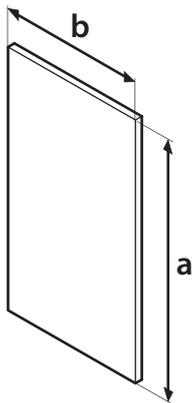


2 Reporter les dimensions sur le nouveau panneau.

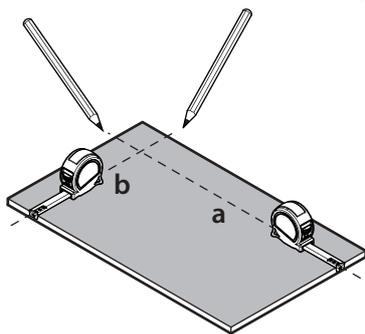


3 Découper aux dimensions.

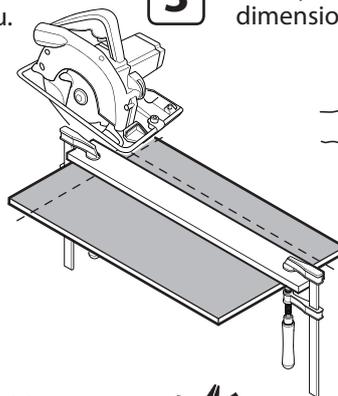




4 Poncer

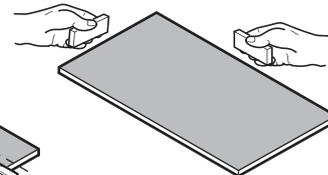




i Pour éviter les éclats, faire la coupe en positionnant le côté visible du panneau en dessous. Les côtés découpés ne doivent pas être visibles une fois le panneau monté sur le meuble.

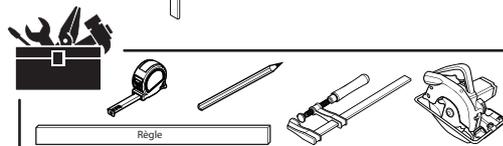

3 Montage du nouveau panneau

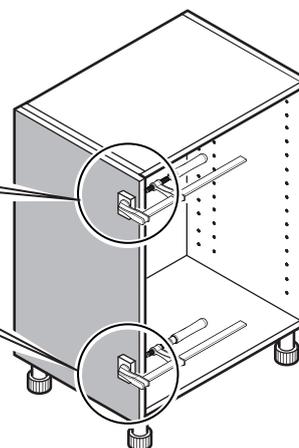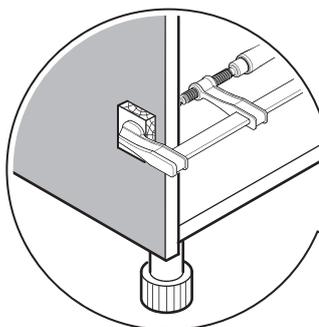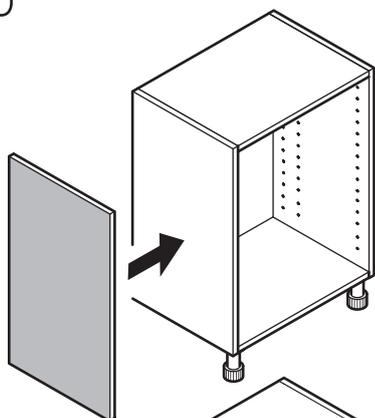


Visser le panneau à raison d'une vis tous les 40 cm environ.

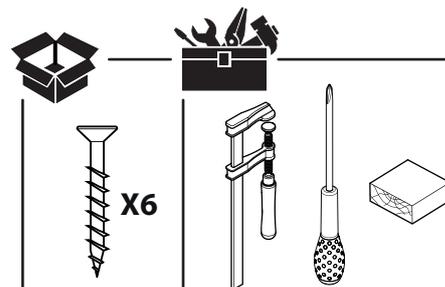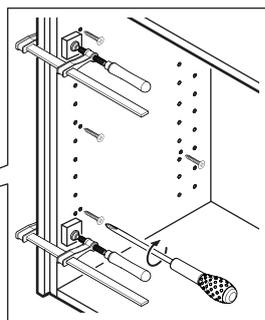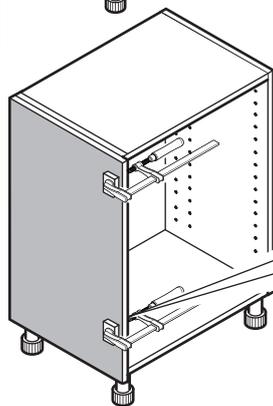


4

i Retirer le film protecteur.

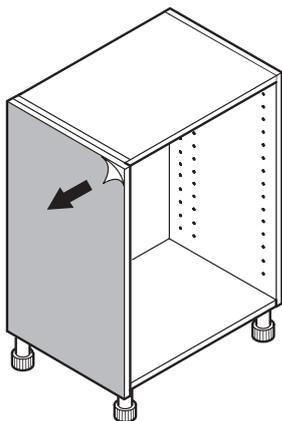

Terminer le cas échéant avec un joint silicone pour parfaire la décoration.

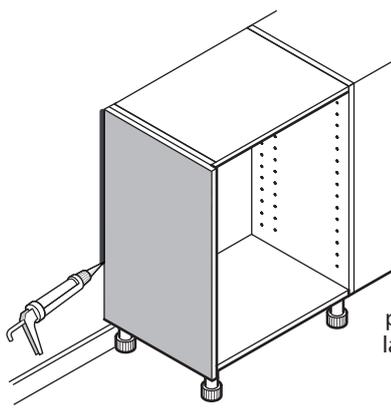

Vous n'êtes toujours pas sûr?
Nous contacter sur le site :

RELOOKYOURKITCHEN.COM

ryk
ET VOUS OUVREZ CHAQUE JOUR UN NOUVEAU CHAMP DE VUE

écomobilier
COLLECTER · TRIER · RECYCLER