

REEMPLACER UNE PORTE RELEVANTE LEROY MERLIN DELINIA

ryk

Notice de montage

21115045


ET VOTRE CUISINE
CHANGE DE VIE




a




b

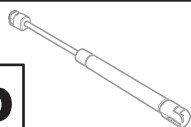

Option gabarit
de perçage

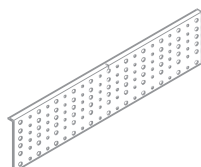

Mèche bois
Ø 4 mm

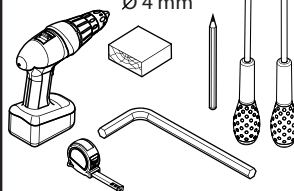



20'




1a Démontage de l'ancienne porte avec compas




Conserver les charnières et les
compas de relevage.

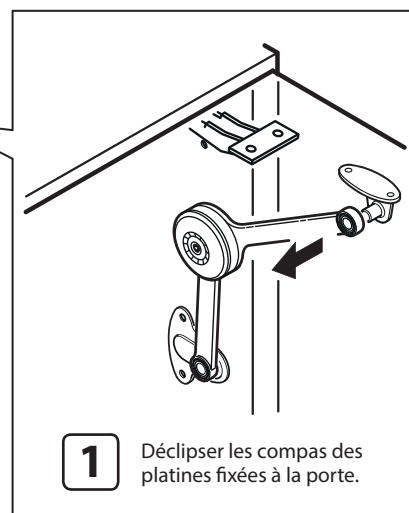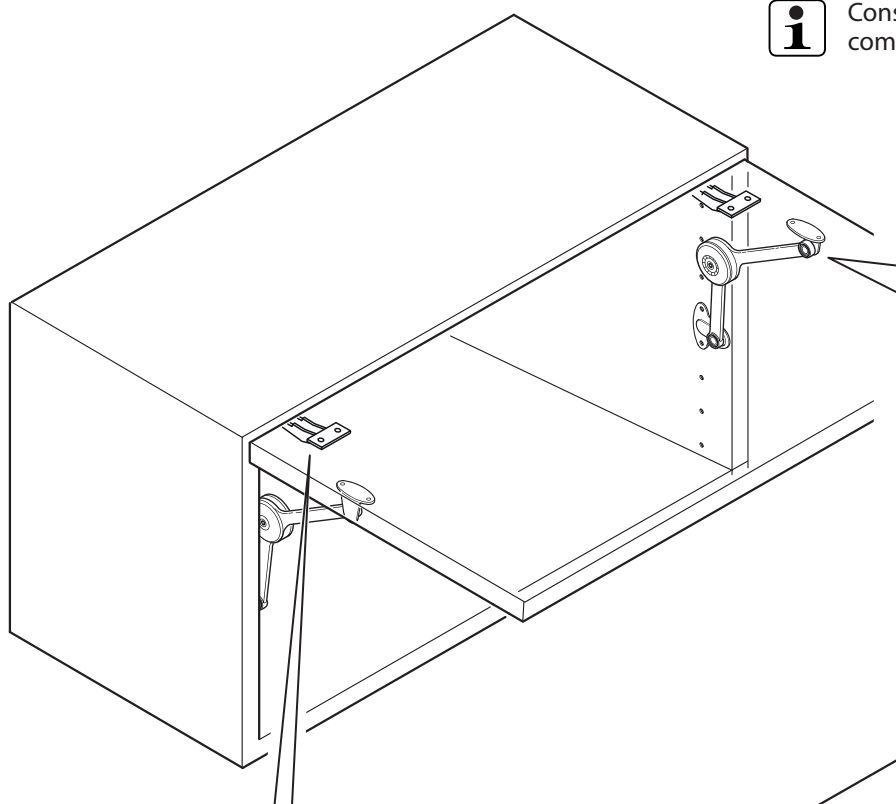


1 Déclipser les compas des
platinas fixées à la porte.

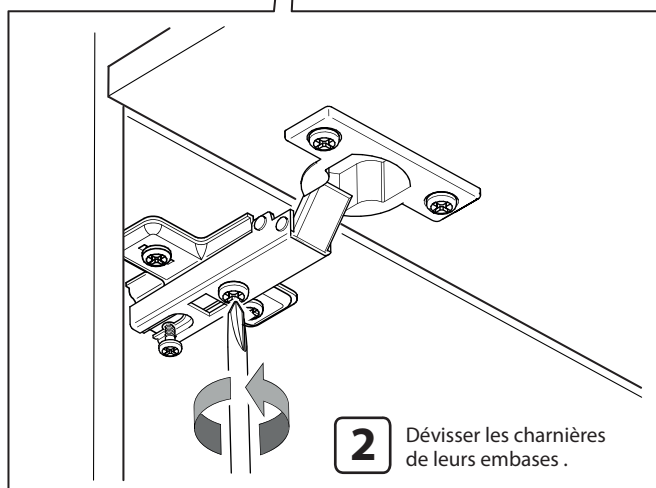

2 Dévisser les charnières
de leurs embases.

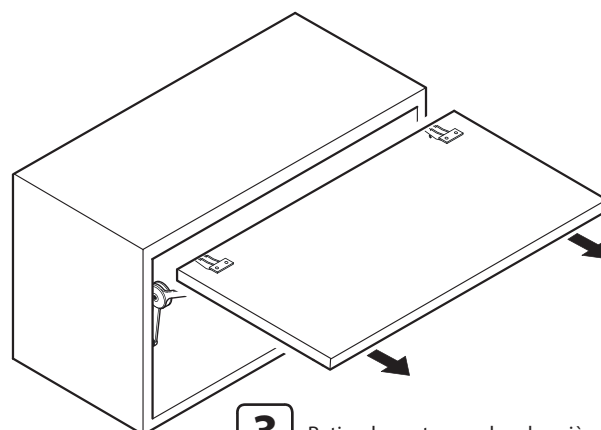


3 Retirer la porte avec les charnières.






2a



Démontage des charnières et des platines de la porte

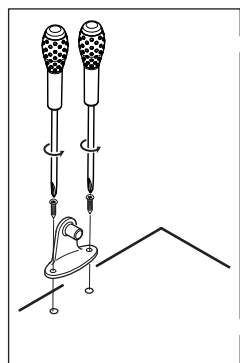





- 3** Dévisser et conserver les platines de fixation des compas de relevage.

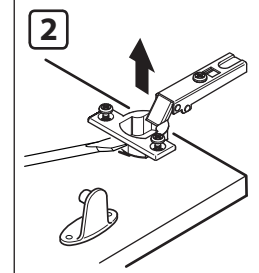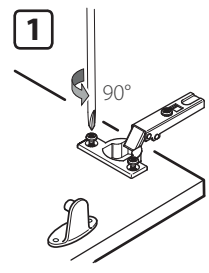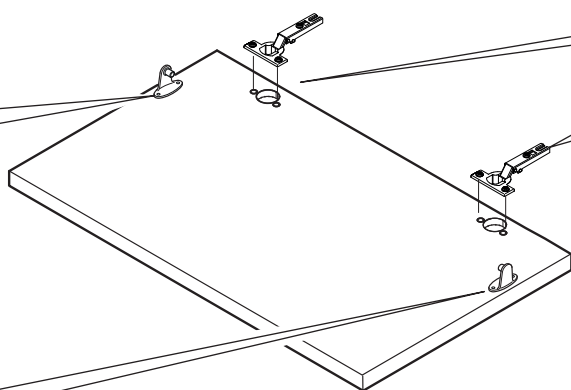



Pour faciliter l'extraction, vous pouvez faire levier en introduisant un tournevis plat sous le boîtier. Conserver les charnières.

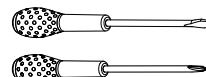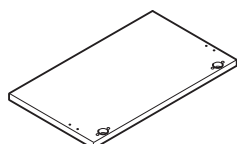**3a**


Montage des charnières et des platines sur la nouvelle la porte

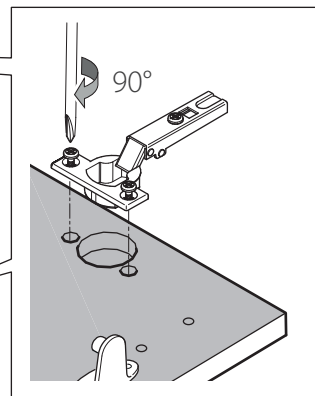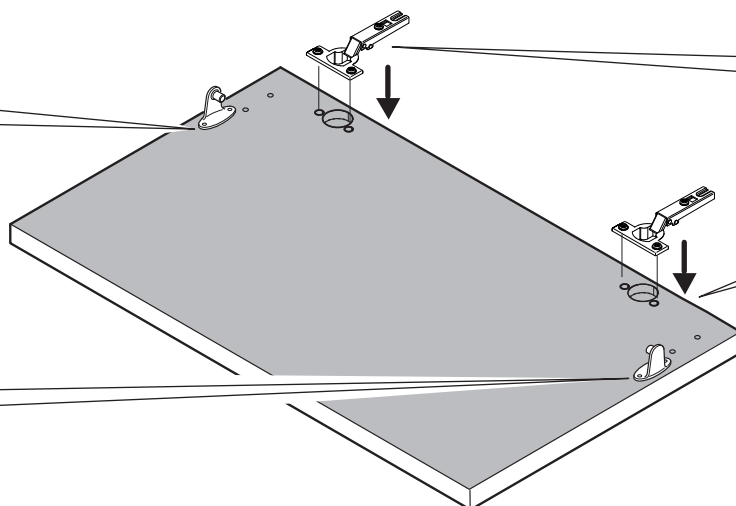
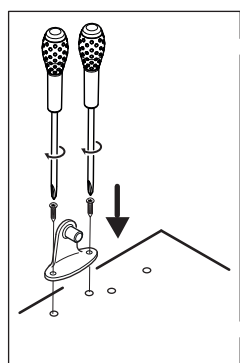
**4a**

Montage de la nouvelle porte sur les embases

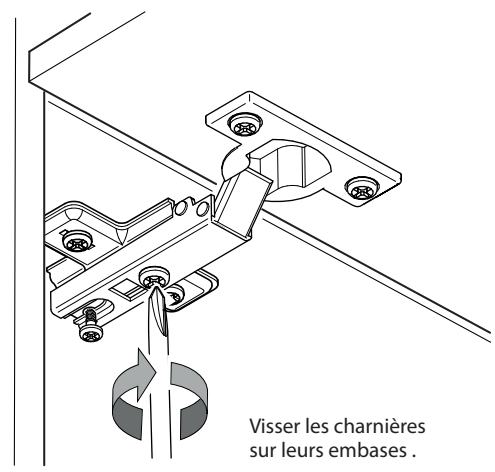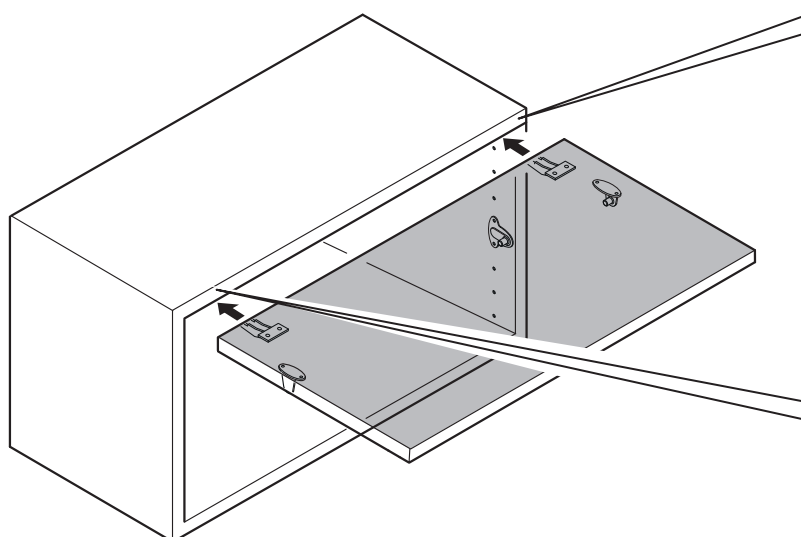

Visser les charnières sur leurs embases.






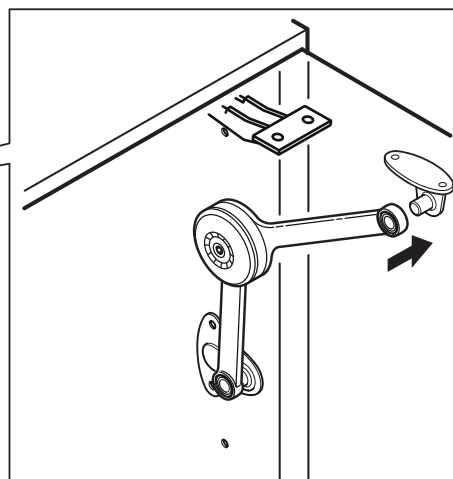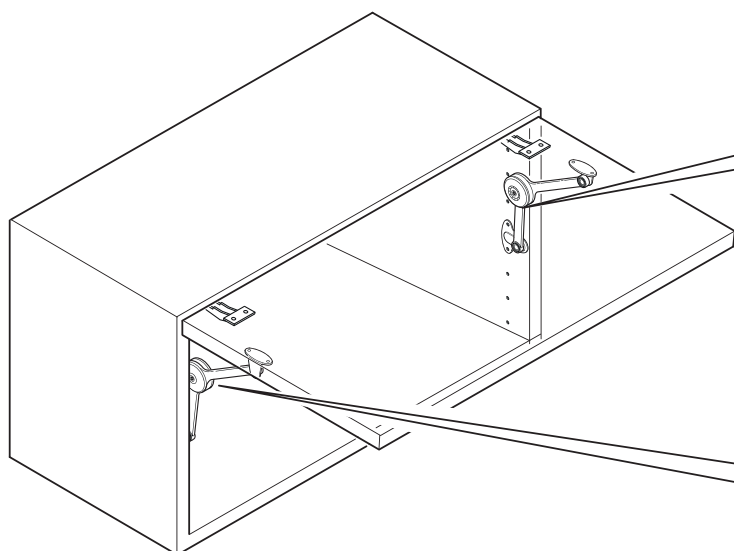5a**Montage des compas de porte**

Clipser les compas de relevage de chaque côté.


6a**Mise en place de la poignée avec guide de perçage.**

- 1** Repérer les points de perçage en fonction des choix du positionnement de la poignée.

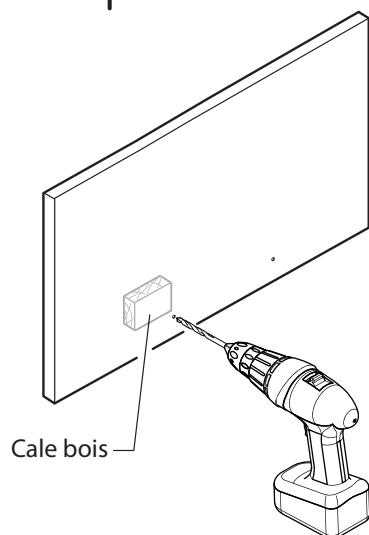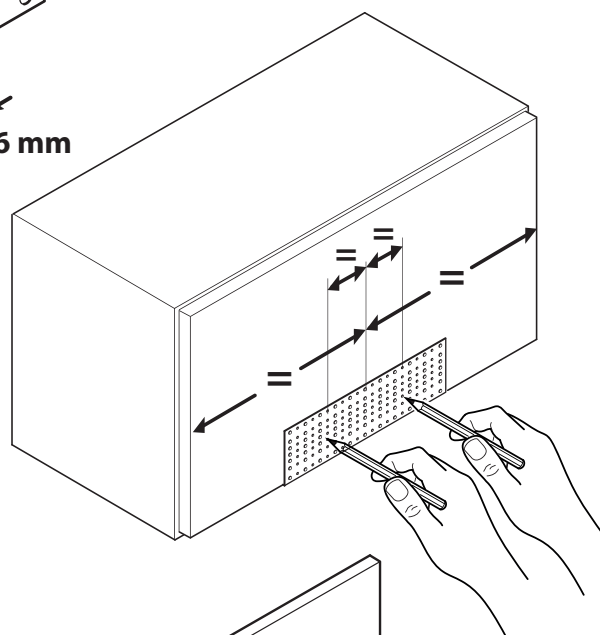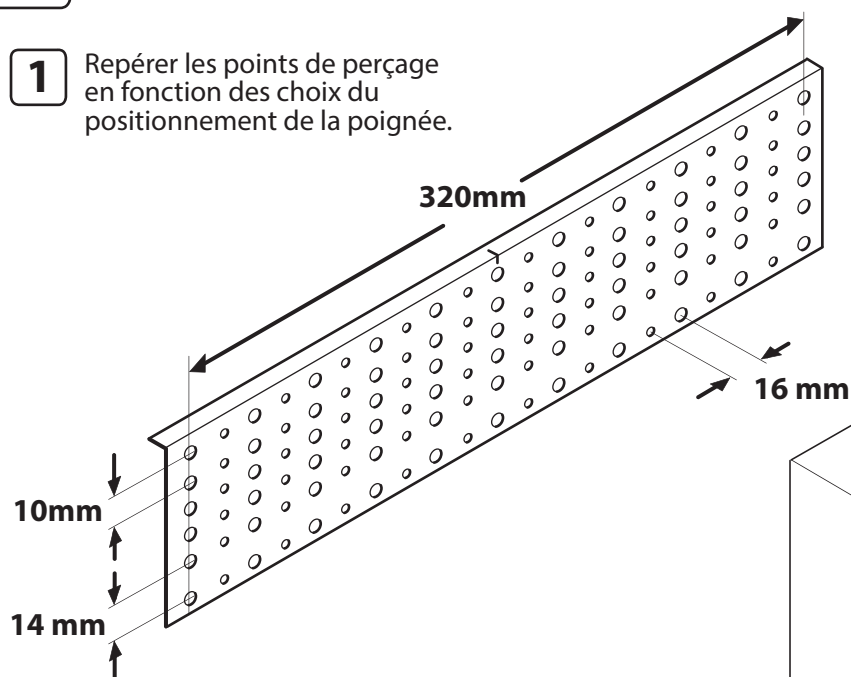


Cale bois

- 2** Utiliser une cale afin d'éviter l'éclatement de la contreface.

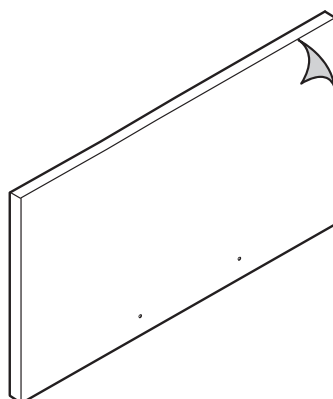


- 3** Retirer le film protecteur.

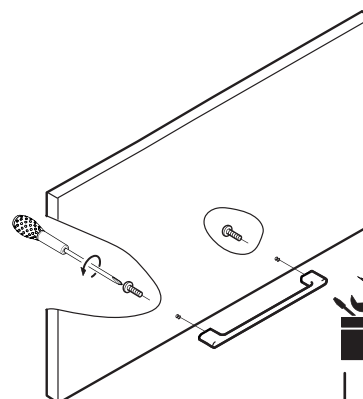

- 4** Visser la poignée.




Mèche bois
Ø 4 mm

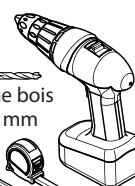


7a

Réglages de la porte

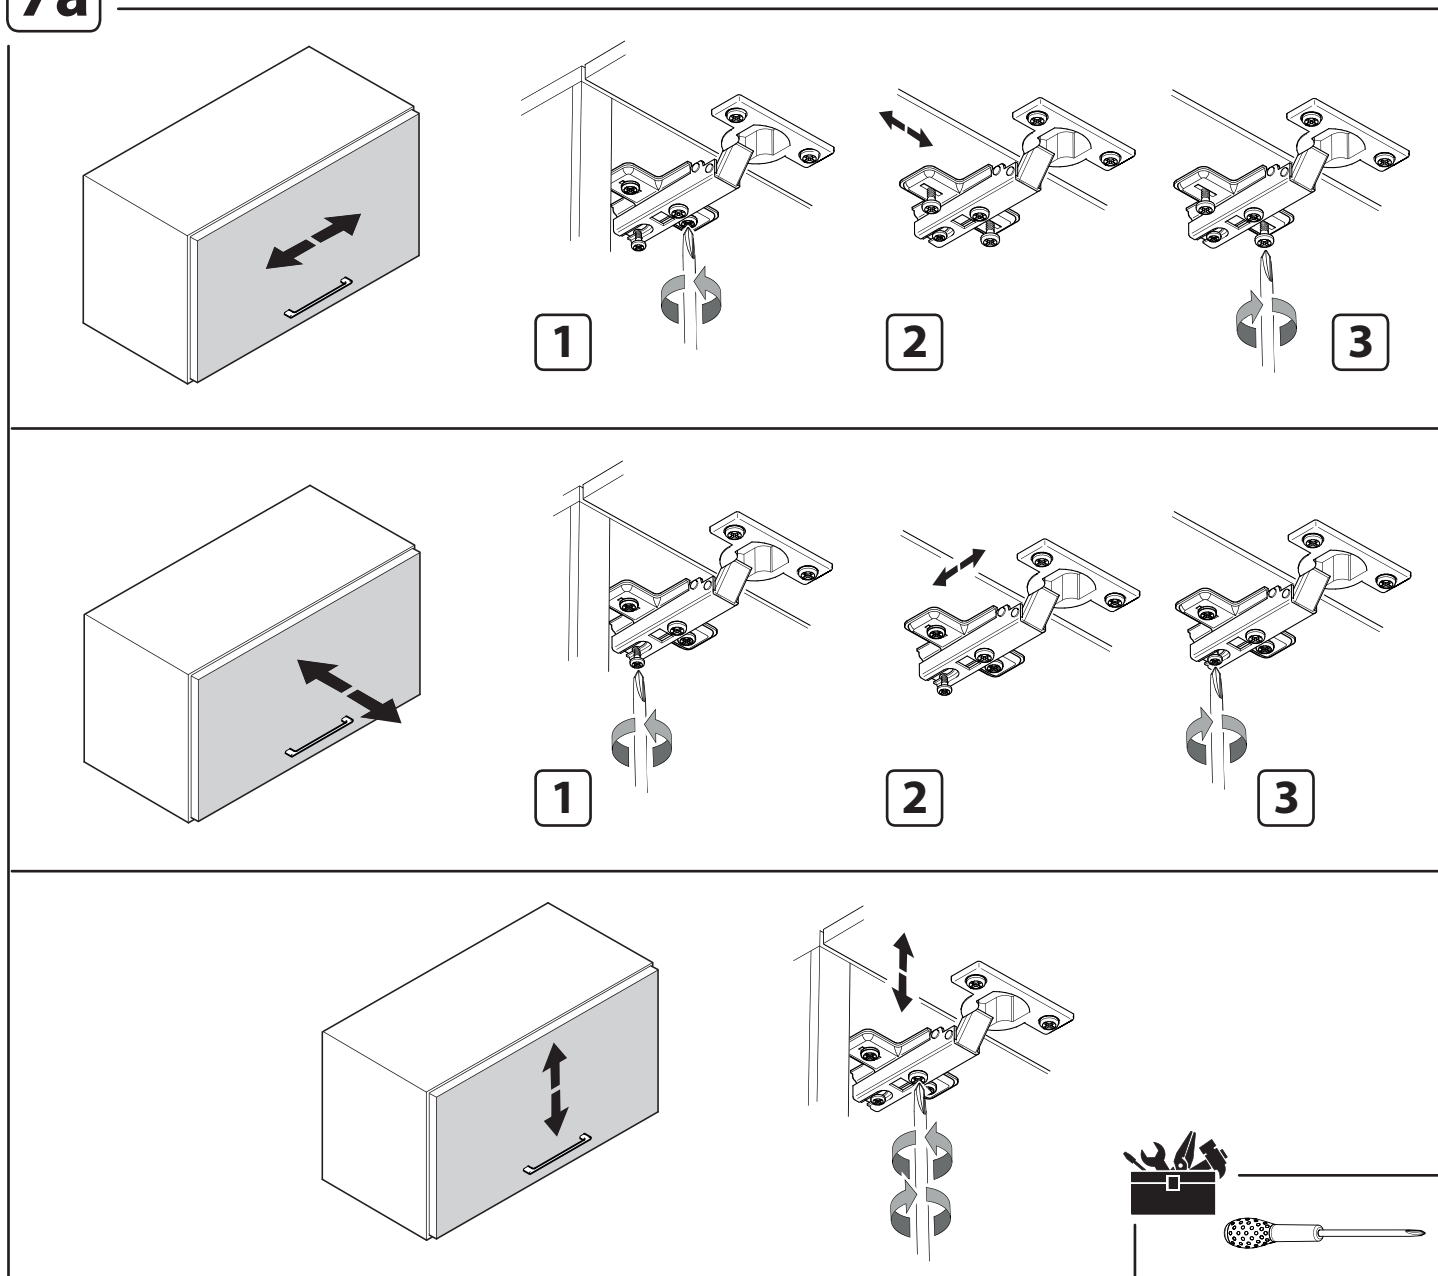**8a**

Réglages de la force d'ouverture et de fermeture des compas de la porte


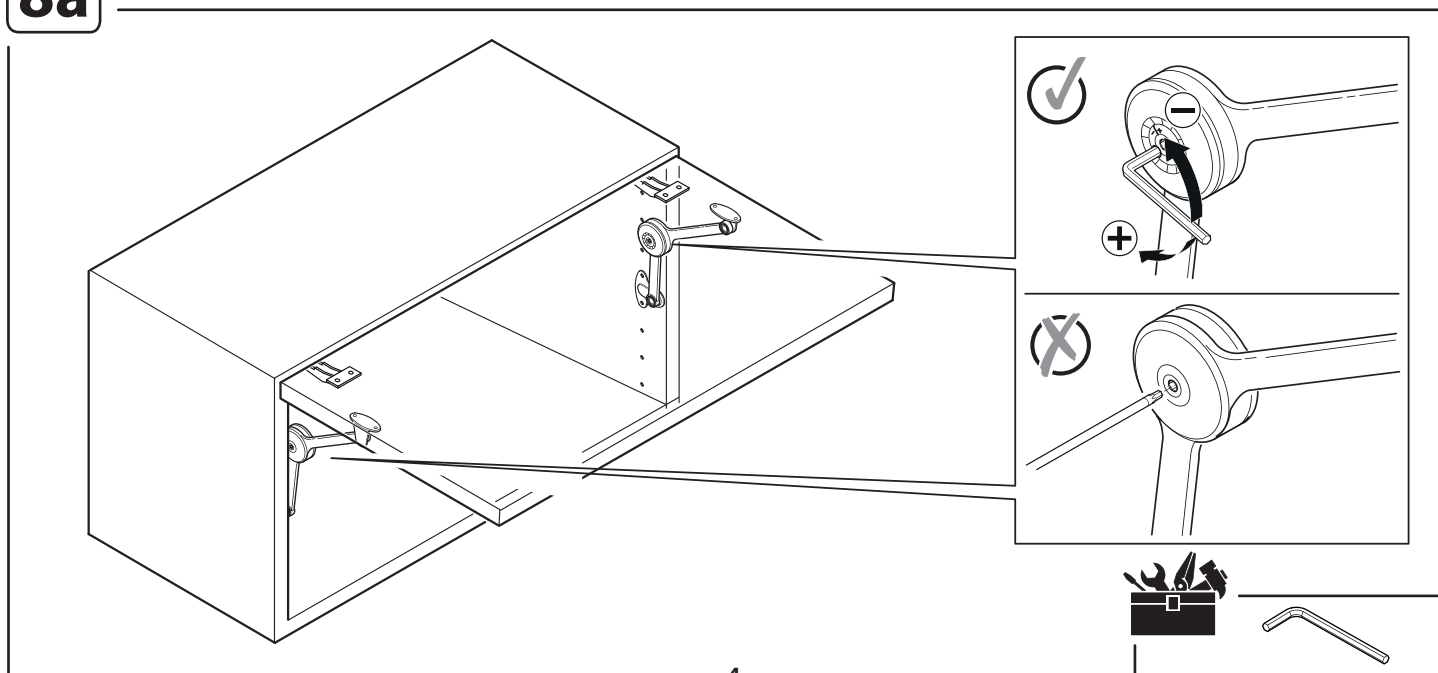


1b


Démontage de l'ancienne porte avec vérins



Conserver les charnières et les vérins.

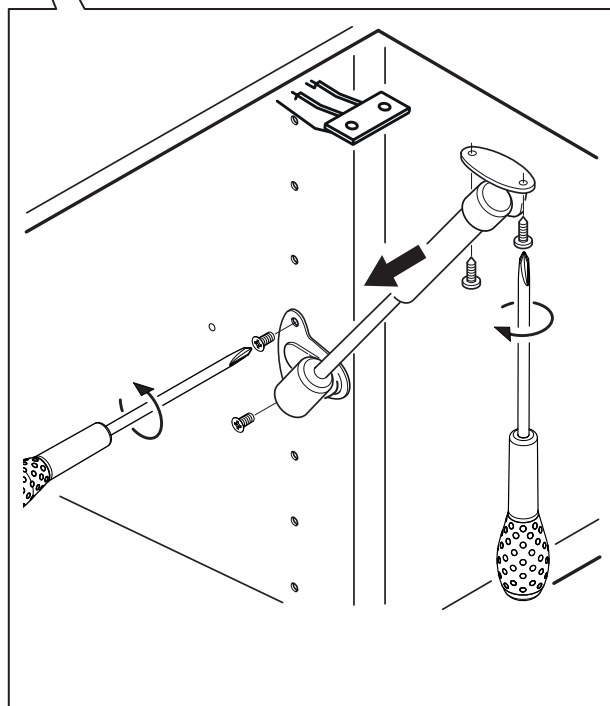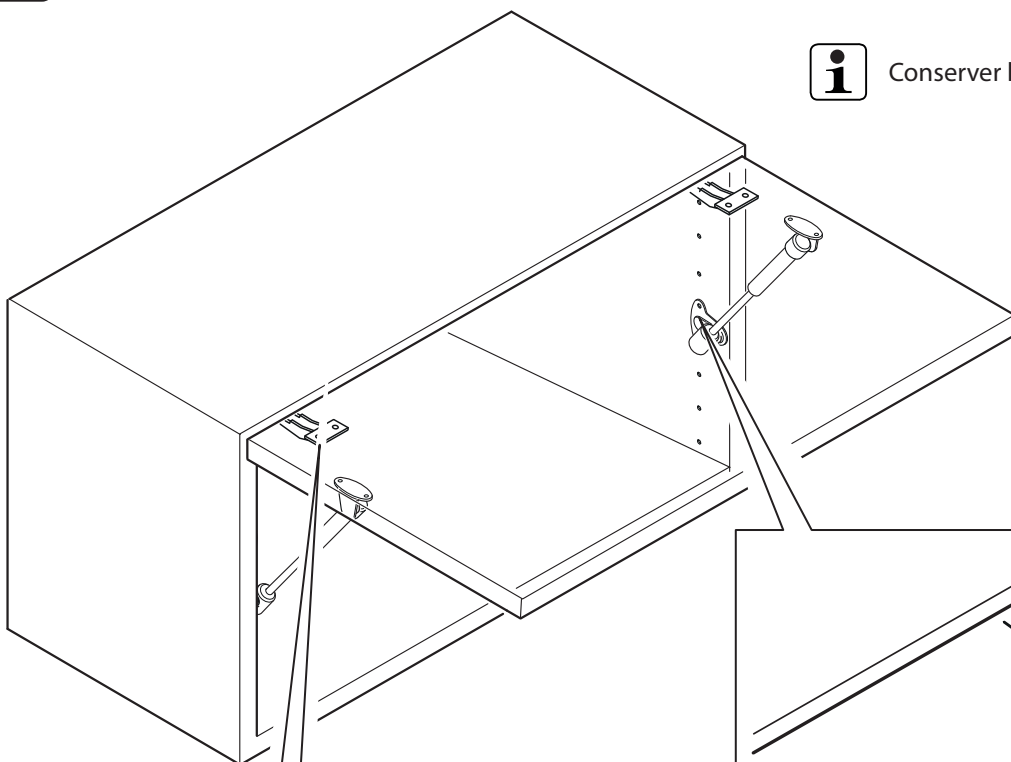**1**



Retirer les vérins à gaz en dévissant les platines de la porte et du caisson.

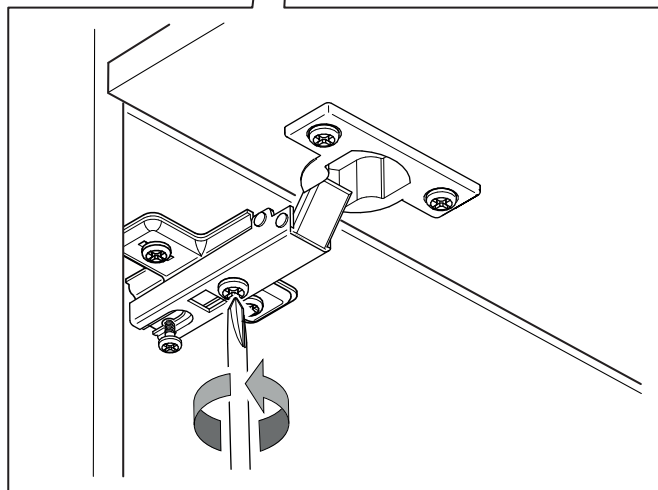**2**

Dévisser les charnières de leurs embases.


3

Retirer la porte avec les charnières


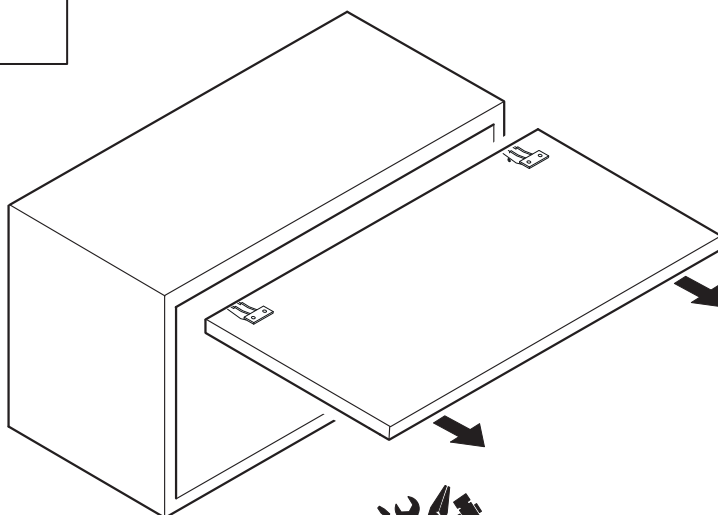


2b



Démontage des charnières

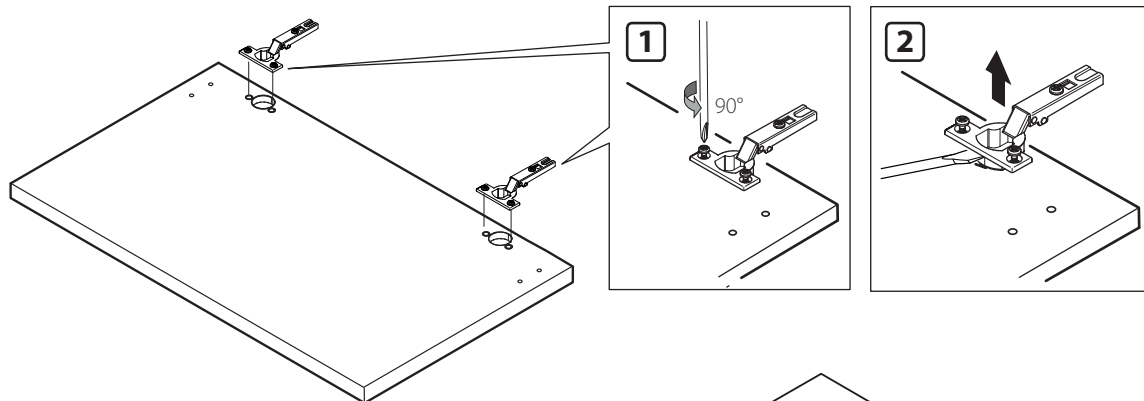



Dévisser et conserver les charnières de porte.

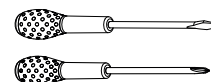
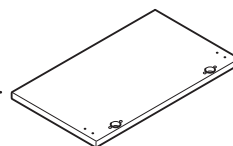
**3b**

Montage des charnières sur la nouvelle la porte

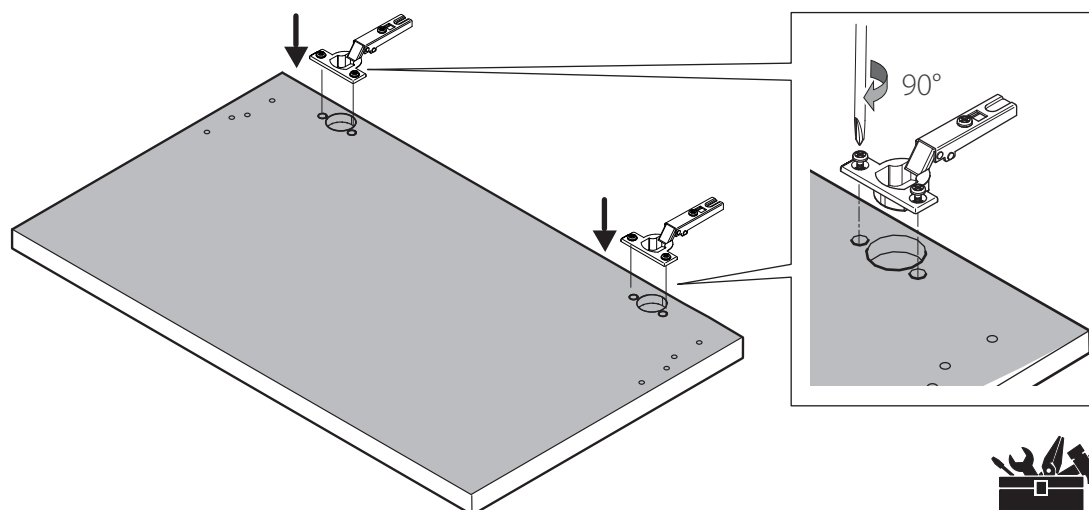**4b**

Montage des platines et des vérins sur la nouvelle porte

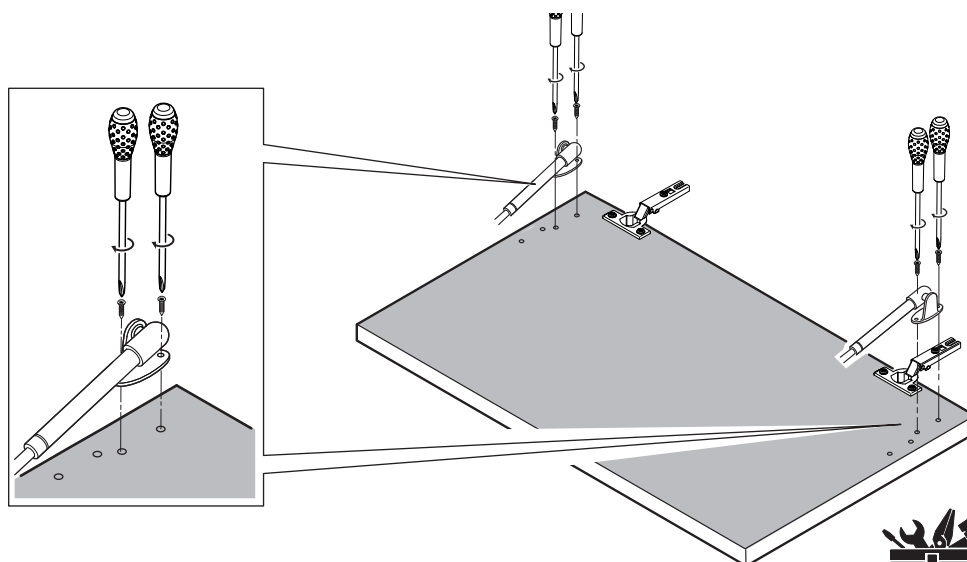

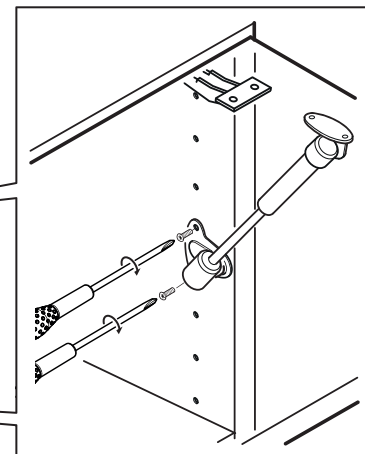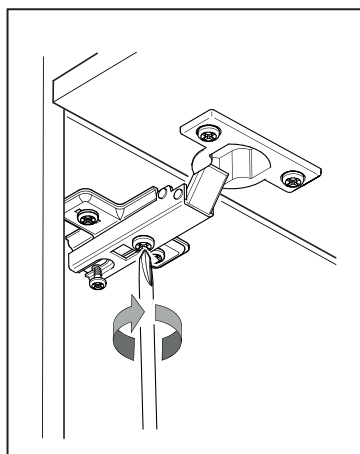5b**Montage de la nouvelle porte****1**




Visser les charnières sur leurs embases.

2

Visser les vérins sur le caisson.

6b**Mise en place de la poignée avec guide de perçage.****1**


Repérer les points de perçage en fonction des choix du positionnement de la poignée.

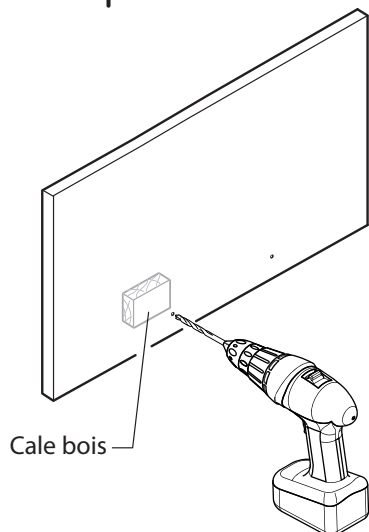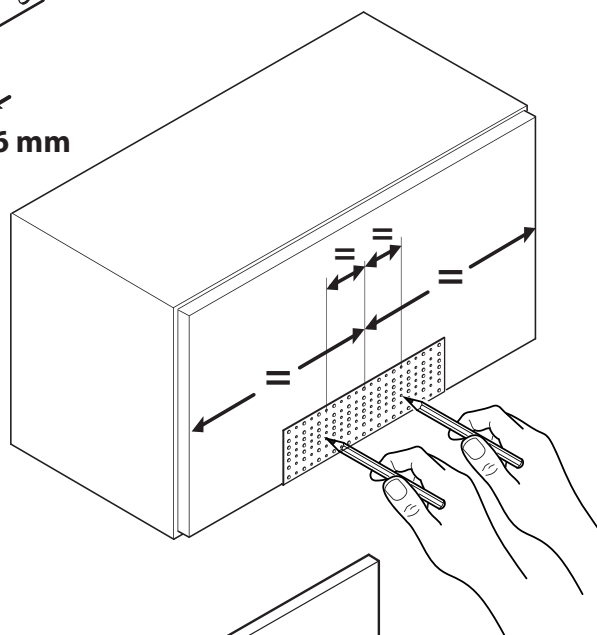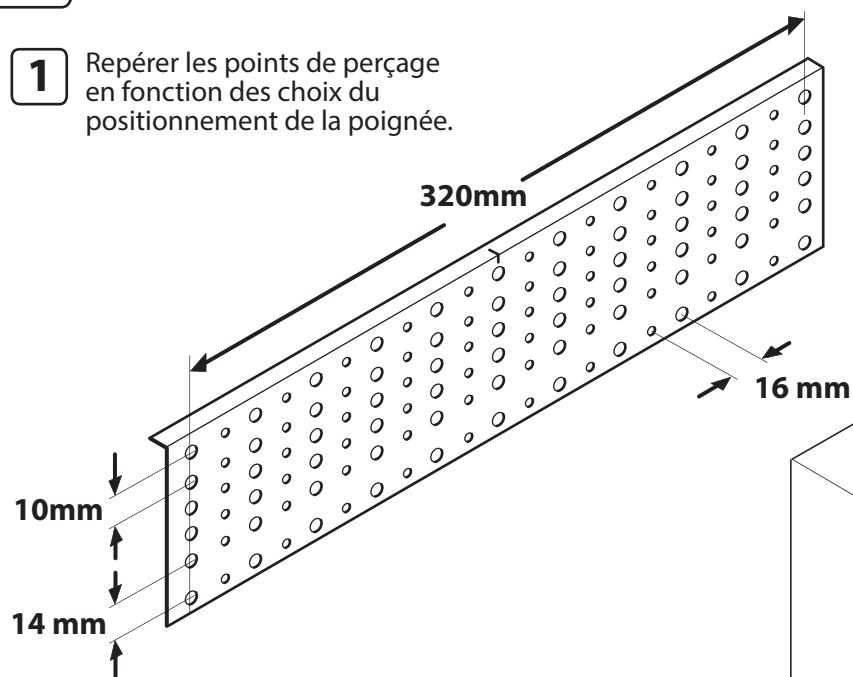

Cale bois

2




Utiliser une cale afin d'éviter l'éclatement de la contreface.

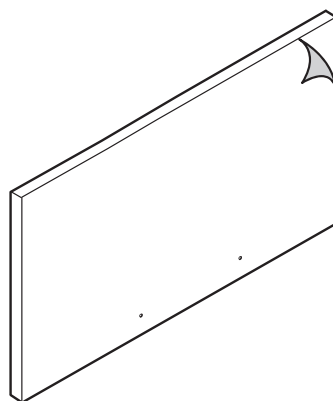**3**

Retirer le film protecteur.












4

Visser la poignée.

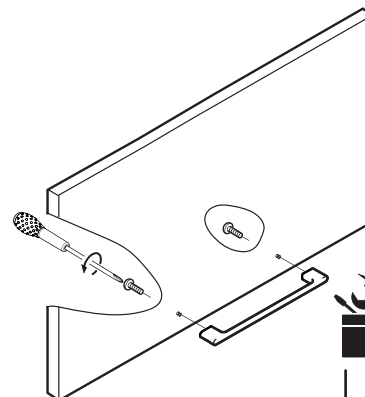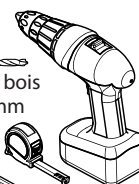Mèche bois
Ø 4 mm

7b

Réglages de la porte

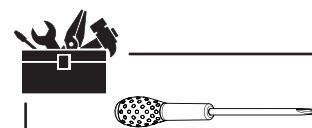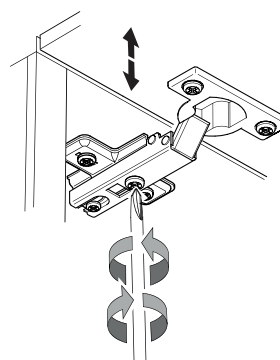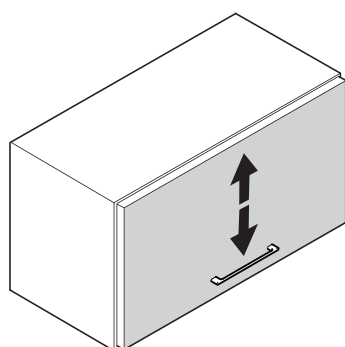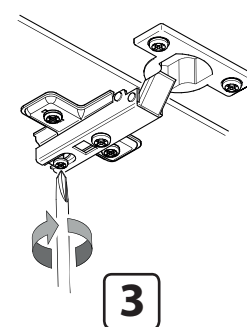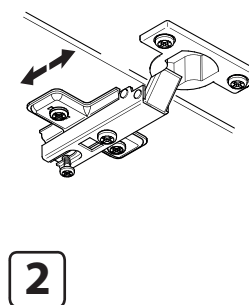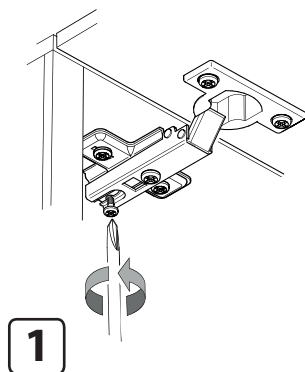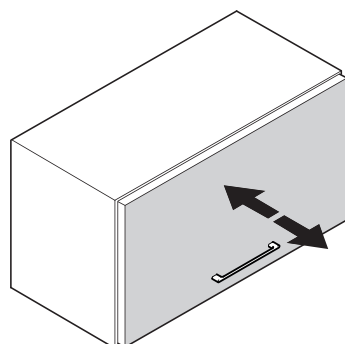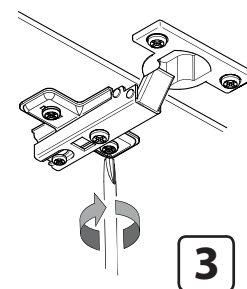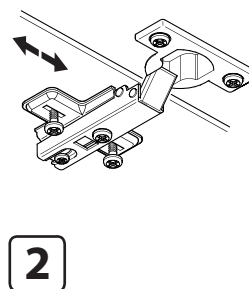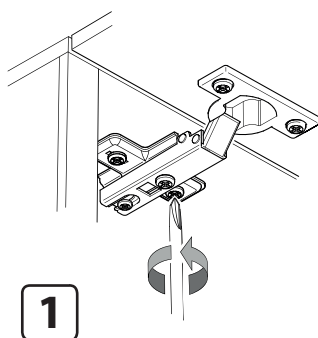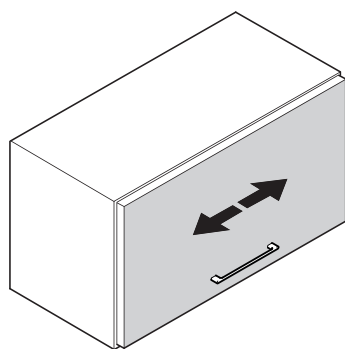

Vous n'êtes toujours
pas sûr?
Nous contacter sur
le site :

 [RELOOKYOURKITCHEN.COM](https://relookyourkitchen.com)

ryk
ET VOTRE CUISINE
CHANGE DE VIE



PARTICIPEZ AU RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS:
écomobilier